



# **Manuel d'installation pour le montage mural**

Barre de son

**SR-B40A    ATS-B400**

**SR-B30A    ATS-B300**

**FR**

# TABLE DES MATIÈRES

<b>À propos de ce Manuel d'installation pour le montage mural</b> .....	<b>3</b>
<b>Précautions</b> .....	<b>4</b>
<b>Éléments à utiliser pour l'installation par montage mural</b> .....	<b>5</b>
<b>Fixation de la barre de son à un mur</b> .....	<b>6</b>

# À propos de ce Manuel d'installation pour le montage mural

- Ce guide explique la méthode d'installation pour le technicien de service qualifié qui monte la barre de son au mur.
- Ce guide emploie les termes d'avertissement suivants pour les informations importantes.



## **ATTENTION**

Ce contenu indique « un risque de blessures ».

### **• AVIS**

Indique des points à observer afin d'empêcher la panne, le dommage ou le dysfonctionnement du produit, ainsi qu'afin de protéger l'environnement.

### **• NOTE**

Indique des remarques sur les instructions, les restrictions de fonction et des informations supplémentaires qui pourraient s'avérer utiles.

- Les illustrations figurant dans ce guide servent uniquement à expliciter les instructions.
- Les noms de société et les noms de produit mentionnés dans ce guide sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## **NOTE**

- La Guide rapide et le Guide de sécurité sont inclus avec ce produit. Le Guide rapide explique la marche à suivre pour ce produit, de son déballage après l'achat à la diffusion du son à partir d'un téléviseur ou d'un dispositif Bluetooth. Les précautions générales de manipulation de ce produit sont décrites dans la Guide de sécurité. Reportez-vous à ce document avant d'installer la barre de son.
- Pour plus d'informations sur les fonctions, reportez-vous au Mode d'emploi de votre produit.
  - SR-B40A  
<https://manual.yamaha.com/av/23/srb40a/>
  - SR-B30A  
<https://manual.yamaha.com/av/23/srb30a/>
  - ATS-B400  
<https://manual.yamaha.com/av/23/atsb400/>
  - ATS-B300  
<https://manual.yamaha.com/av/23/atsb300/>

# Précautions

Avant de fixer la barre de son à un mur, lisez attentivement les précautions suivantes pour une installation sûre. Veillez à suivre les précautions.

## ■ Précautions à prendre pour fixer la barre de son à un mur



### ATTENTION

- Pour une installation correcte de la barre de son sur un mur, veillez à la confier au revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil ou à un installateur dont le personnel de service est qualifié. Certaines compétences et de l'expérience sont nécessaires pour une installation sûre.
- Veillez à suivre les précautions lors de la fixation de la barre de son à un mur. La barre de son peut tomber, ce qui peut provoquer des blessures.
  - Ne la fixez pas à un mur fabriqué en matériaux peu résistant comme une cloison sèche ou du placoplâtre.
  - Utilisez des vis de la taille spécifiée dans ce guide et qui peuvent supporter le poids de l'installation. N'utilisez pas de clous, de ruban adhésif double face, de vis n'ayant pas la taille spécifiée ou de vis usées ou endommagées.
  - Fixez les câbles en place de manière à ce que rien ne s'y accroche accidentellement.
- Lorsque vous accrochez la barre de son aux vis, assurez-vous que les câbles connectés n'exercent pas de pression sur les prises. Le non-respect de cette consigne peut endommager les prises.
- Vérifiez que la barre de son est solidement fixée en place immédiatement après l'installation. Yamaha n'assumera aucune responsabilité pour tout accident découlant d'une installation incorrecte.

## ■ Précautions après l'installation



### ATTENTION

- Ne vous appuyez pas sur la barre de son montée au mur, ni n'exercez une force excessive sur sa partie supérieure, sous peine de la faire tomber.

Éléments à utiliser pour l'installation par montage mural

# Éléments à utiliser pour l'installation par montage mural

Assurez-vous qu'aucun des éléments suivants ne manque avant d'installer la barre de son.

## ■ Éléments inclus avec ce produit

- Entretoises (x2)



- Gabarit de fixation




## ■ Vis (disponibles dans le commerce)

En plus des éléments inclus, les vis suivantes (disponibles dans le commerce) sont nécessaires.

- Vis (x2)

Utilisez des vis à bois à tête ronde de la taille suivante :



## ■ Outils

Utilisez les outils suivants pour l'installation.

- Tournevis

Utilisez un tournevis qui correspond aux vis.

- Crayon

À utiliser pour marquer les emplacements des vis sur le mur.


- Ruban adhésif ou punaises

À utiliser pour fixer provisoirement le gabarit de fixation au mur.


# Fixation de la barre de son à un mur

- Avant de fixer la barre de son à un mur, lisez attentivement les précautions suivantes.
  - « Précautions » (p.4)

Après avoir installé les entretoises et les vis sur le mur, accrochez la barre de son sur ces vis.

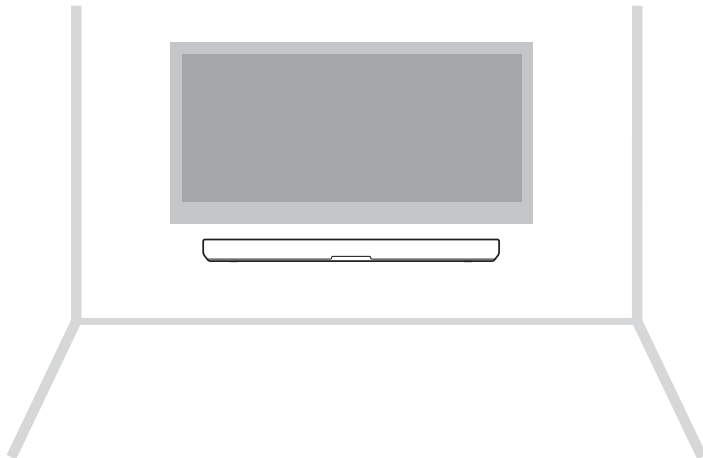


## 1 Fixez provisoirement le gabarit de fixation (inclus) au mur.



Fixez provisoirement avec du ruban adhésif ou des punaises

## 2 Marquez les emplacements des vis sur le mur avec un crayon.

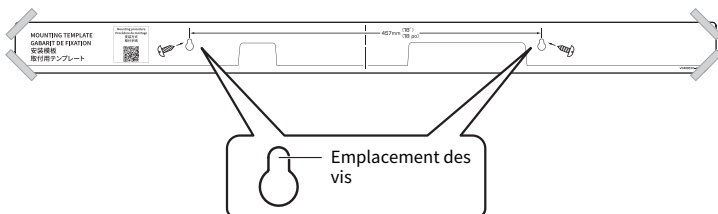


## 3 Retirez le gabarit de fixation du mur.

#### 4 Installez les vis et les entretoises (incluses) aux points marqués sur le mur.

Installez les vis sur le mur, puis accrochez les trous de suspension des vis des entretoises sur ces vis.


Veillez à utiliser des vis de la taille indiquée sur l'illustration ci-dessous.

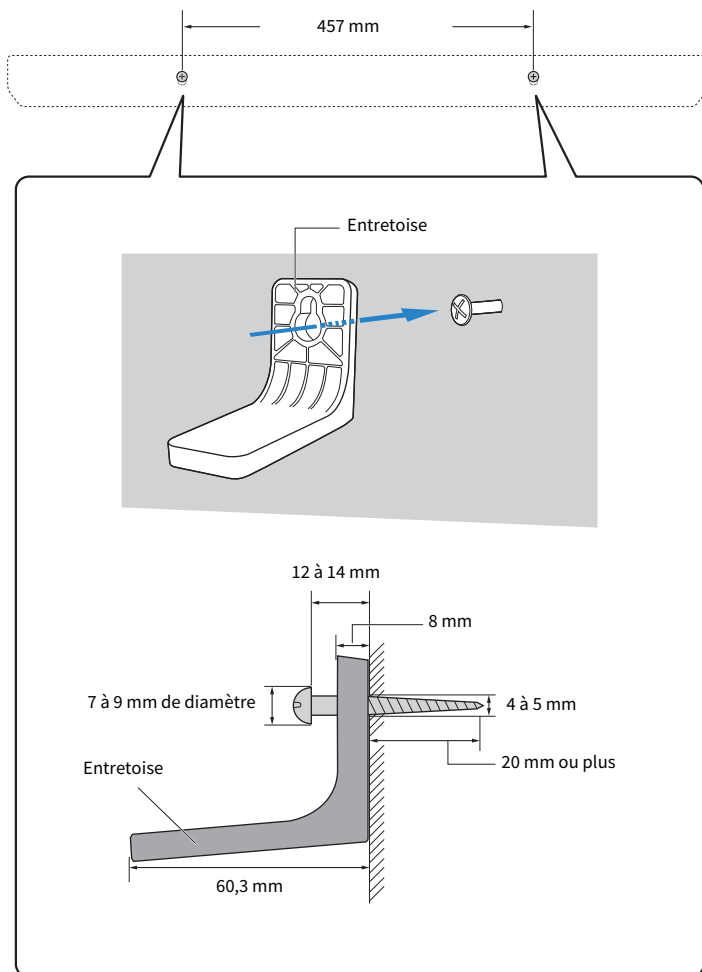

#### 5 Raccordez les câbles à la barre de son.

Pour la procédure de connexion, reportez-vous au Guide rapide ou au Mode d'emploi de votre produit.

## 6 Accrochez la barre de son aux vis.

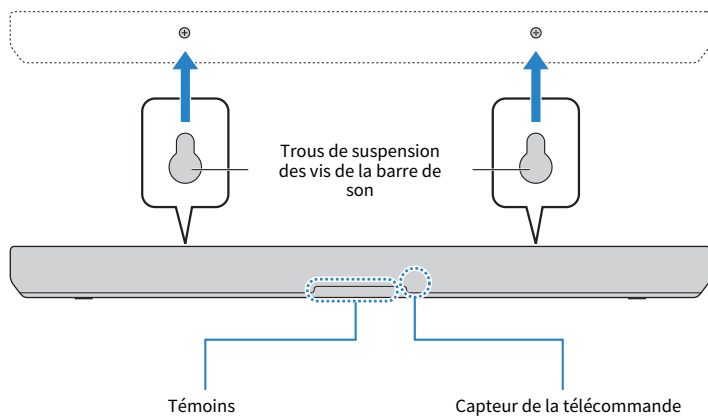

L'installation est terminée.



Yamaha Global Site  
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads  
<https://download.yamaha.com/>

© 2023 Yamaha Corporation

Published 06/2023 NV-A0

AV23-0045