




Ce manuel décrit la procédure d'assemblage standard des kits de batterie électronique DTX760K/DTX920K. Il couvre les étapes d'assemblage et de câblage du kit, comme illustré ci-dessous. Une fois que vous aurez exécuté toutes les étapes décrites, vous pourrez mettre le module déclencheur de batterie sous tension et commencer à jouer. Les illustrations sont celles du module déclencheur de batterie DTX700.

Exemple d'assemblage standard

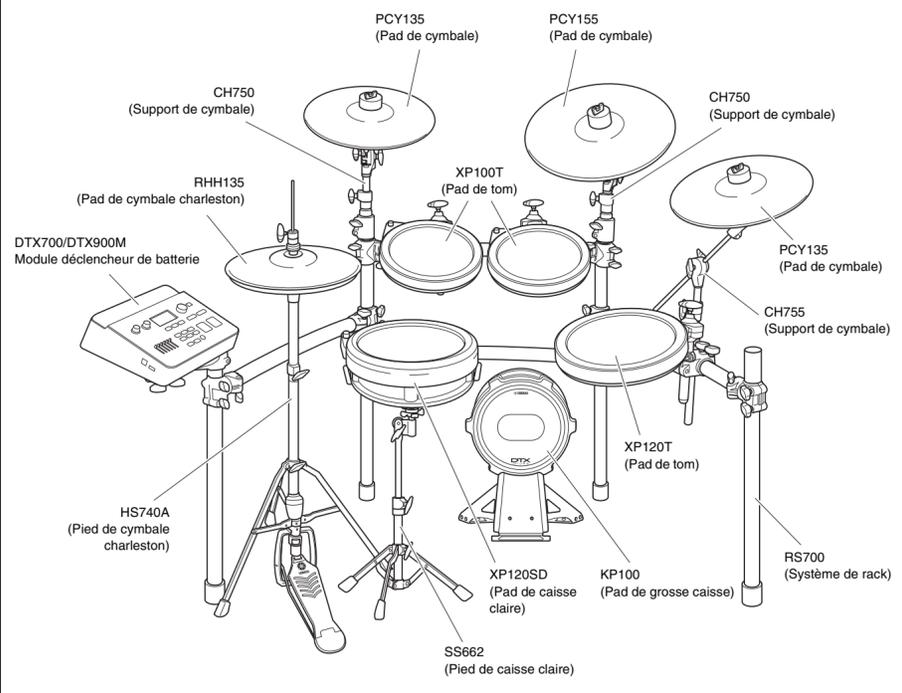

IMPORTANT

- L'assemblage nécessite de disposer des quatre emballages suivants : système de rack RS700, ensemble de pads DTP903, ensemble de pads DTP904 et module déclencheur de batterie DTX700/DTX900M.
- Ce manuel décrit le processus d'assemblage d'un ensemble de pads de batterie et d'un module de batterie déclencheur à un rack de batterie électronique RS700 déjà monté. Par conséquent, avant de commencer la procédure ci-dessous, prenez soin d'assembler le rack RS700 en vous reportant au mode d'emploi correspondant, fourni avec l'élément.

AVIS

Avant de commencer l'assemblage, placez un tapis pour batterie (vendu séparément) sur le sol. Vous pouvez également vous servir du carton d'emballage du kit de batterie ou d'un carton de même type afin d'éviter de rayer le sol. Ceci est particulièrement important lorsque vous utilisez le support de cymbale charleston HS740A et le pad de grosse caisse KP100.

1 Assemblez le rack de batterie électronique RS700.

Pour obtenir des instructions sur l'assemblage du rack de batterie électronique RS700, reportez-vous au mode d'emploi qui l'accompagne.

2 Ouvrez les emballages pour débiller leur contenu.

Emballage 1 : DTP903

- PCY135 Pad de cymbale (x2)
- PCY155 Pad de cymbale (x1)
- RHH135 Pad de cymbale charleston (x1)
- Base de support pour le RHH135 (x1)
- CH750 Support de cymbale (x2)
- KP100 Pad de grosse caisse (x1)
- SS662 Pied de caisse claire (x1)
- Câbles stéréo de 2,5 m (x4)
- Câbles stéréo de 4 m (x6)
- Mode d'emploi du KP100 (x1)
- Mode d'emploi du PCY100/PCY135/PCY155 (x1)
- Mode d'emploi du RHH135 (x1)
- Vis de réglage de la cymbale charleston pour le RHH135 (x1)
- Bande pour câble pour le RHH135 (x1)
- Butées pour le PCY135 et le PCY155 (x3)
- Feutres pour le PCY135 et le PCY155 (x3)
- Bandes pour câble (x10)
- Clé d'accord (x1)

Emballage 2 : DTP904

- XP120SD Pad de caisse claire (x1)
- XP100T Pad de tom (x2)
- XP120T Pad de tom (x1)
- Boulon de pince (x3)
- CH755 Support de cymbale (x1)
- HS740A Support de cymbale charleston (x1)
- Mode d'emploi du XP100T/100SD/120T/120SD (1)
- Manuel d'assemblage (cette brochure)

Emballage 3 : DTX700/DTX900M

- DTX700/DTX900M Module déclencheur de batterie (x1)
- Support de module (x1)
- Vis de support de module (x4)
- Adaptateur secteur* (x1)
- * Peut ne pas être fourni dans votre région. Veuillez vérifier ce point auprès de votre distributeur Yamaha.
- Mode d'emploi du DTX700/DTX900M (x1)
- Liste des données du DTX700/DTX900M (x1)

Précautions d'usage Prière de lire attentivement avant de procéder à toute manipulation.

Les précautions détaillées ci-dessous visent à vous permettre d'utiliser ce kit de batterie électronique en toute sécurité, en évitant les blessures et les dégâts matériels. Pour préciser le degré de gravité ou d'urgence associé aux risques de blessure ou de dégât matériel lié à une manipulation incorrecte, les précautions ont été classées sous AVERTISSEMENT et ATTENTION. Les instructions qui accompagnent ces précautions sont extrêmement importantes en termes de sécurité et doivent, par conséquent, être respectées dans leur totalité.

- * Après avoir lu ce manuel d'assemblage, conservez-le à portée de main de façon à pouvoir vous y reporter facilement.
- * Prenez soin de lire également les manuels d'assemblage et/ou les modes d'emploi fournis avec les pads et le rack.

AVERTISSEMENT	Le non-respect des précautions exposées ci-dessous peut provoquer de graves blessures, voire la mort.
• Si de jeunes enfants utilisent ce kit de batterie électronique, ils doivent être surveillés par un adulte afin d'éviter tout risque de blessure.	
• Les supports pour pads de cymbale et de tom présentent des extrémités pointues. Soyez particulièrement prudent lorsque vous manipulez ces composants afin d'éviter toute blessure.	
• Les butées antidérapantes des pads de grosse caisse et des pédales ont des extrémités pointues. Soyez particulièrement prudent lorsque vous manipulez ces composants afin d'éviter toute blessure.	
• Prenez soin de serrer soigneusement les écrous ou autres fixations lors du montage de ce kit de batterie électronique. Veillez également à procéder en douceur lorsque vous desserrez les écrous. Si vous ne respectez pas cette mesure de précaution, les pads risquent de tomber ou le rack de s'écrouler ou de chuter, ce qui pourrait provoquer des blessures.	
• N'installez pas ce kit de batterie électronique sur une pente, sur une plate-forme instable ou sur toute autre surface non sécurisée. Si vous ne respectez pas cette mesure de précaution, le kit risque de basculer ou de tomber, ce qui pourrait provoquer des blessures.	
• Lors du montage de ce kit de batterie électronique, assurez-vous que les câbles et autres éléments similaires sont disposés de manière sécurisée. Si quelqu'un trébuché sur un câble, le kit pourrait tomber et provoquer des blessures.	
• Ce kit de batterie électronique ne doit en aucun cas être démonté ou personnalisé. Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des blessures ou des dysfonctionnements.	
• Ne vous asseyez pas sur le rack et ne marchez pas dessus. Le rack risquerait en effet de tomber ou de casser, ce qui pourrait provoquer des blessures.	

ATTENTION	Le non-respect des précautions exposées ci-dessous peut provoquer des blessures et/ou des dégâts matériels.
• Faites attention à vos doigts lorsque vous réglez les pinces. Vous risquez de les écraser si vous n'effectuez pas cette opération avec grand soin.	
• Prenez garde aux extrémités des supports, des bras, des vis, etc. À défaut de manipuler ces composants avec soin, vous pourriez vous blesser les doigts avec leurs extrémités pointues.	
• Ne placez pas les mains ou les pieds sous un pad de grosse caisse ou une pédale. Vous risqueriez de vous blesser.	
• N'utilisez pas le rack du kit de batterie électronique pour fixer une batterie acoustique. Les pinces pourraient casser et la batterie tomber, ce qui pourrait entraîner des blessures.	


AVIS : Précautions d'utilisation

- Lors de la connexion ou de la déconnexion de câbles, assurez-vous de tenir la prise et non le câble. En outre, évitez de placer des objets lourds sur les câbles et ne laissez pas ceux-ci entrer en contact avec des bords tranchants. Le non-respect de ces précautions risque d'endommager le câble et d'entraîner sa déconnexion.
- Ne montez pas sur le kit de batterie électronique et évitez de placer des objets lourds dessus. Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des dysfonctionnements.
- Évitez d'utiliser ou de stocker le kit de batterie électronique dans des endroits très chauds (sous la lumière directe du soleil, à proximité d'un radiateur ou dans un véhicule fermé, par exemple) ou très humides (dans une salle de bain ou dehors par temps de pluie, par exemple). Le non-respect de cette précaution peut entraîner un gauchissement, une décoloration, un dysfonctionnement ou une panne.
- Évitez de nettoyer le kit de batterie électronique avec des solvants organiques, des diluants pour peintures ou de l'alcool car ces substances peuvent provoquer un gauchissement et une décoloration. Nous vous recommandons plutôt d'enlever la poussière avec un chiffon doux et sec ou de nettoyer le produit à l'aide d'un chiffon humide bien essoré. Si le kit de batterie électronique est très sale, nettoyez-le à l'aide d'un tissu imbibé d'une solution détergente neutre et bien essoré. Essuyez-le ensuite avec un chiffon qui a été trempé dans l'eau puis essoré afin d'enlever toute trace de détergent.

3 Assemblez les pads et le module déclencheur de batterie sur le rack de batterie électronique.

Assemblage des supports de cymbale

- Assemblez les supports de cymbale (CH750 x 2 et CH755 x 1) sur le rack de batterie électronique, comme illustré ci-dessous.

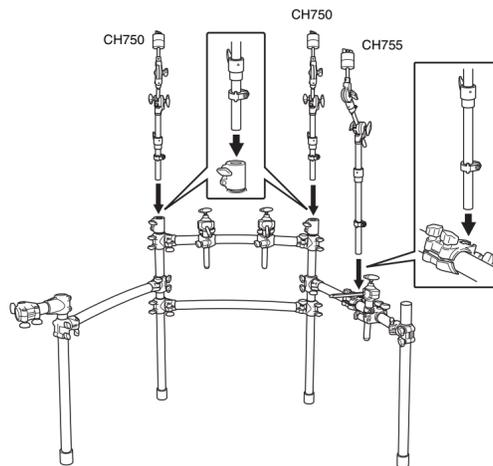


Assemblage des pads de tom

- Fixez les boulons de pince aux différents pads de tom et serrez-les provisoirement (5 ou 6 tours).
- Montez les pads de tom sur les tiges à pince du rack. Vérifiez que la section de la tige est entièrement insérée dans l'orifice de montage de chaque pad, puis serrez à fond le boulon de pince pour maintenir le pad en place.
- Desserrez les boulons de pince A à E tel qu'illustré ci-dessous pour régler la hauteur et l'angle des pads. Une fois les pads correctement positionnés, prenez soin de bien resserrer les boulons avant de passer à l'étape suivante.

* Les caractéristiques techniques et les descriptions de ce mode d'emploi sont uniquement fournies à titre d'information. Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à tout moment sans aucun préavis. Les caractéristiques techniques, le matériel ou les options peuvent varier selon le lieu de distribution. Veuillez par conséquent vous renseigner auprès de votre revendeur Yamaha.


Assemblage du module déclencheur de batterie et des pads de cymbale

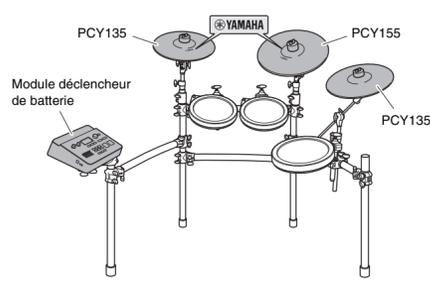


Un capteur intégré pour pad de cymbale se trouve à proximité du logo Yamaha présent sur la surface supérieure. Pour tirer pleinement parti de votre pad, positionnez celui-ci de façon à pouvoir frapper facilement la surface autour du logo. (Reportez-vous à la figure ci-dessus.)

■ Assemblage du module déclencheur de batterie

- Fixez le support de module sur le bas du module déclencheur de batterie à l'aide des vis du support de module.

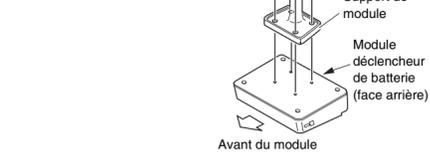


- Enfoncez le support de module dans la pince de support et serrez le boulon de pince pour le maintenir en place.

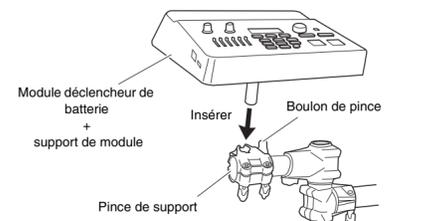


Assemblage du support de cymbale charleston

- Si vous ne disposez pas de tapis de batterie (vendu séparément), placez un carton sur le sol pour éviter de le rayer.
- Desserrez le boulon à ailettes du pied de cymbale charleston (a) sur la figure suivante).
- Déployez les trois pieds comme illustré ci-dessous et serrez le boulon à oreilles pour les bloquer en place.
- Introduisez la tige du stabilisateur de l'appui-pied dans l'orifice de la structure, comme illustré ci-dessous.

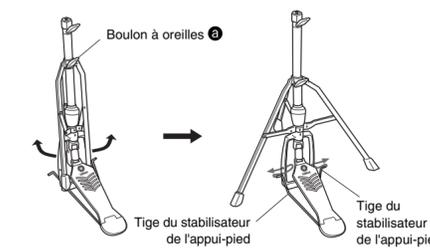


Assemblage du pad de grosse caisse

- Si vous ne disposez pas de tapis de batterie (vendu séparément), placez un carton sur le sol pour éviter de le rayer.
- Retirez les deux boulons à oreilles, les rondelles freins et les rondelles plates du cadre du pad de grosse caisse et mettez-les de côté dans l'ordre de leur retrait.
- Placez la section de la base sur le cadre comme illustré ci-dessous, puis fixez-la en place en assemblant les boulons à ailettes, les rondelles freins et les disques retirés à l'étape précédente côté base.

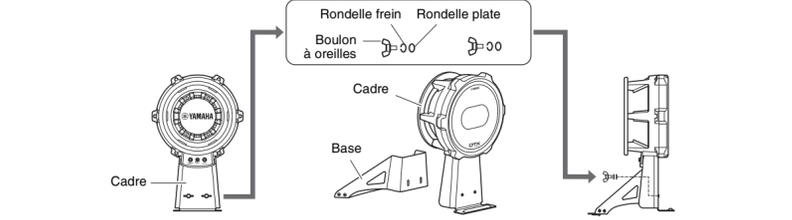


■ Assemblage des pads de cymbale

- À l'aide d'une clé d'accord, desserrez le boulon à clavette de la butée.

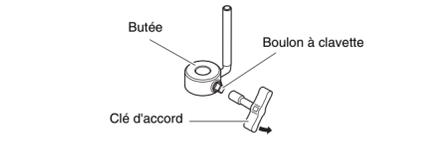


- Retirez l'écrou à oreilles, les deux coussinets en feutre et le cache-boulon du support de cymbale.

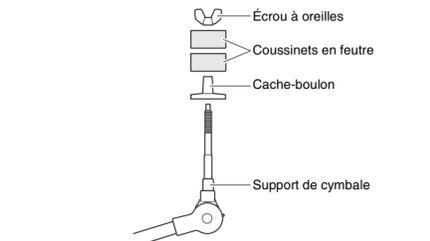


- Placez la butée sur le support de cymbale.
 - Si le boulon à clavette n'a pas été suffisamment desserré à l'étape 1 ci-dessus, vous risquez de ne pas pouvoir faire glisser la butée sur l'axe du support de cymbale. Dans ce cas, desserrez le boulon autant que possible sans le retirer.

- Remettez le cache-boulon en place.
 - Tournez le cache-boulon pour le serrer soigneusement en place sur la section fileté.

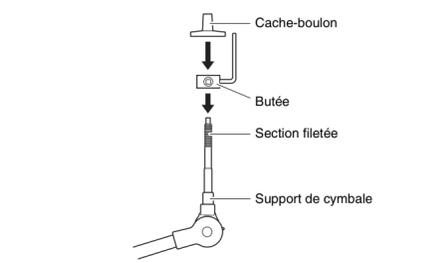

- Une fois la butée parfaitement en contact avec la surface du bas du cache-boulon comme illustré ci-dessous, serrez le boulon à clavette de la butée à l'aide de la clé d'accord.

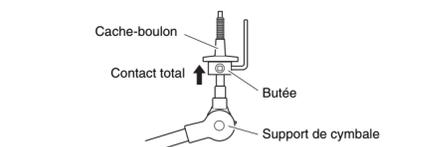


- Placez un des coussinets en feutre retirés à l'étape 2 sur le support de cymbale.

- Montez le pad sur le pied de cymbale. Abaissez le pad pour le mettre en place en faisant passer l'axe du support de cymbale à travers l'orifice central. Une fois le montage effectué, la broche de la butée doit reposer à l'intérieur du petit orifice du pad.
 - Si vous jouez sur le pad de cymbale alors que la broche de la butée n'est pas bien positionnée à l'intérieur du petit orifice, le pad risque de tourner, ce qui provoquera la sortie de la broche. Il est donc très important de s'assurer que la butée est fixée comme décrit à l'étape 5 ci-dessus.

- Fixez le coussinet en feutre livré avec le pad de cymbale.

- Resserrez le boulon à ailettes pour fixer le pad sur le support de cymbale.

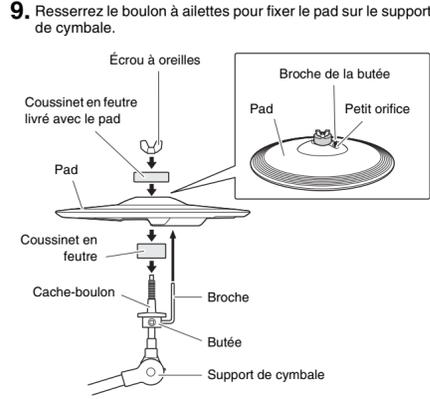

4 Positionnez le support de cymbale charleston, le pad de grosse caisse et le pied de caisse claire tel qu'indiqué dans la section Exemple d'assemblage standard, au recto.

AVIS

- Placez un tapis pour batterie (vendu séparément) sur le sol sous le support de cymbale charleston et le pad de grosse caisse. Vous pouvez également vous servir du carton d'emballage du kit de batterie ou d'un carton de même type afin d'éviter de rayer le sol.
- Si le pad de grosse caisse touche le pied central du rack de la batterie électronique, relevez le pied central.

5 Connectez les pads au module déclencheur de batterie.

En vous reportant à l'illustration ci-dessous, connectez la sortie de chaque pad à la prise d'entrée de déclenchement correspondante du module déclencheur de batterie.

- Tel qu'illustré à droite, connectez les pads aux prises d'entrée de déclenchement (prises SNARE – KICK et HI-HAT CONTROL) du module déclencheur de batterie à l'aide des câbles stéréo.
 - Insérez les fiches droites du câble dans les prises d'entrée de déclenchement du module déclencheur de batterie, puis insérez les fiches en forme de L des câbles dans les pads correspondants.


Pads	Noms des prises du DTX700	Noms des prises du DTX900M
SNARE	1 SNARE	1 SNARE
TOM1	2 TOM1	2 TOM1
TOM2	3 TOM2	3 TOM2
TOM3	4 TOM3	4 TOM3 ou 5 TOM4
RIDE	6 RIDE	6 RIDE
CRASH	7 CRASH1	7 CRASH1
CRASH2	8 CRASH2	8 CRASH2
HI-HAT	9 HI HAT	9 HI HAT
HH CON	HI-HAT CONTROL	HI-HAT CONTROL
KICK	10 KICK/10	10 KICK/10

- Dans le cas des pads de caisse claire et de tom, enroulez les câbles autour des serre-câbles pour éviter qu'ils ne soient débranchés accidentellement.

AVIS

Une courbure excessive peut endommager les câbles des pads. Par conséquent, lorsque vous enroulez ces câbles autour des serre-câbles, veillez à ne pas les courber de manière excessive.


[Emplacements des prises des pads]

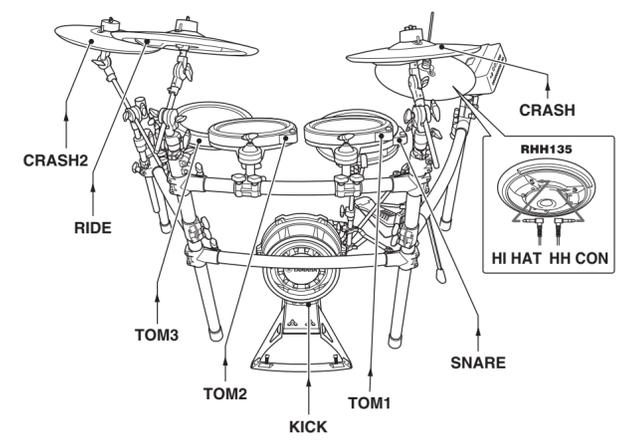


6 Connectez le module déclencheur de batterie à une source d'alimentation électrique.

- Insérez la prise CC de l'adaptateur secteur dans le connecteur 12V. Faites ensuite passer le cordon de l'adaptateur secteur dans le serre-câble pour le maintenir en place.

[Panneau arrière du module déclencheur de batterie]

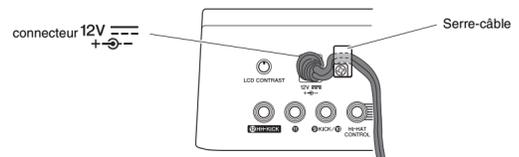

- À l'aide des bandes pour câble, fixez les câbles au rack de la batterie électronique aux emplacements entourés dans la figure de droite. (O)
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur.

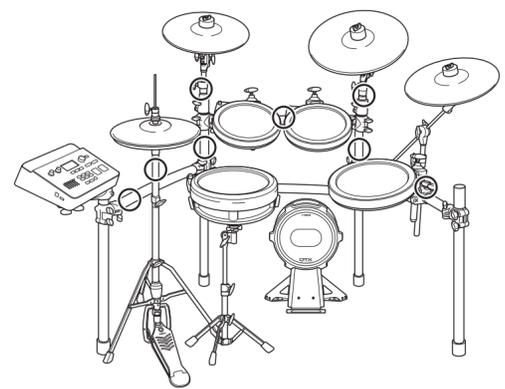

7 Installez le module déclencheur de batterie.

[Pour les propriétaires du DTX760K]

Sélectionnez la configuration de déclenchement « DTX760K » sur le module déclencheur de batterie DTX700. (Pour plus de détails sur la procédure de configuration du déclencheur, reportez-vous à la section « Sélection d'une sensibilité pour l'ensemble du kit » dans le mode d'emploi du DTX700.) Si la mention « DTX760K » ne s'affiche pas sur l'écran de sélection, procédez à la mise à niveau de la version du microprogramme du DTX700 que vous utilisez. Consultez la page Web indiquée ci-après pour obtenir des informations sur la version la plus récente du microprogramme du DTX700 et télécharger les mises à jour de la version du microprogramme : <http://download.yamaha.com/>

Si vous préférez ne pas mettre à jour votre version du microprogramme, sélectionnez la configuration de déclenchement « DTX750K », puis effectuez les réglages suivants.

- Réglage du niveau de sortie (LEVEL) du pad de grosse caisse :** Ajustez la sortie de déclenchement selon le réglage souhaité en vous servant du bouton de réglage de niveau du pad de grosse caisse KP100. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage du niveau de sortie » du mode d'emploi du pad de grosse caisse KP100.
- Changement du type de pad pour les pads de tom 1 à 3 :** Sélectionnez « XP120/100 Tom » comme type de pad du DTX700. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglages de déclenchement liés au pad (TRIGGER/PAD/PAD TYPE 1/6) » dans le manuel de référence du DTX700 (pdf).

[Pour les propriétaires du DTX920K]


Sélectionnez la configuration de déclenchement « DTX920K » sur le module déclencheur de batterie DTX900M. (Pour plus de détails sur la procédure de configuration de déclenchement, reportez-vous à la section « Sélection d'une configuration de déclenchement » du mode d'emploi du DTX900M.) Si la mention « DTX920K » ne s'affiche pas sur l'écran de sélection, procédez à la mise à niveau de la version du microprogramme du DTX900M que vous utilisez. Consultez la page Web indiquée ci-après pour obtenir des informations sur la version la plus récente du microprogramme du DTX900M et télécharger les mises à jour de la version du microprogramme : <http://download.yamaha.com/>

Si vous préférez ne pas mettre à jour votre version du microprogramme, sélectionnez la configuration de déclenchement « DTX950K/900K », puis effectuez le réglage suivant.

- Réglage du niveau de sortie (LEVEL) du pad de grosse caisse :** Ajustez la sortie de déclenchement selon le réglage souhaité en vous servant du bouton de réglage de niveau du pad de grosse caisse KP100. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage du niveau de sortie » du mode d'emploi du pad de grosse caisse KP100.

Assemblage du support et du pad de caisse

- Déployez le pied de caisse claire et posez-le sur le sol.
- Déployez la section panier du pied de caisse claire, posez le pad de caisse claire XP120SD dessus, puis serrez le bouton de réglage pour fixer le pad et l'empêcher de bouger.

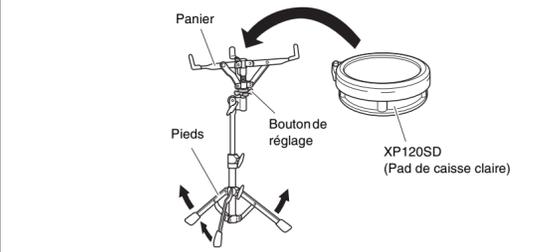

Le kit de batterie électronique est désormais prêt à l'emploi. Pour obtenir des instructions sur la mise sous tension du module déclencheur de batterie, la production de sons et d'autres étapes ultérieures, veuillez consulter le mode d'emploi fourni avec le module.